


# BIFAB

## Universalgavel för hyllställ

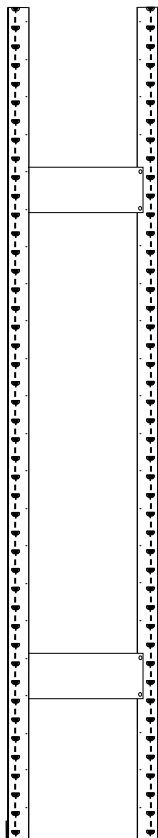


## Monteringsanvisning



[www.bifab.se](http://www.bifab.se)  
Tel: 0581-62 81 60

## 1. Montera fötterna på stolparna.

Foten skruvas i de två nedersta hålen på stolpens framsida med 2 st skruv RTK 4,8x6,5.

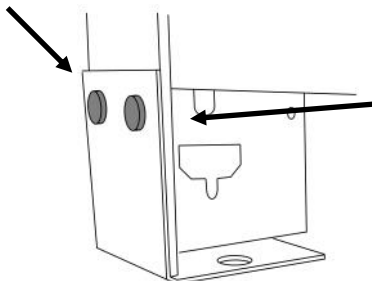

Vid montering av dubbelställ skruvas fötterna i de bakre stolparna istället från stolpens insida med 1 skruv så att 1 skruv från vardera hållet går in i stolparna.

2. Montera sedan ihop stolparna med 2 st gavelstag till en färdig gavel. För att underlätta montage är det lämpligt att montera dessa liggande på en arbetsbänk eller ett bord.



Varje gavelstag monteras i stolparna med 4 st skruv RTK 4,8x6,5 - 2 st skruv i varje stolpe.


Montera det nedre gavelstaget i hål nr 4 och 5 från stolpens nederkant.

Gavelstaget placeras mot stolpens stödkant.

Om gaveln ska vara sluten monteras gavelplåten på samma sätt som gavelstagen, men med 3 skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2100 mm och med 4 skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2500 mm.

**3. Skruva fast två stycken ryggstag till ett kryss i de två gavlarnas bakstolpar med 4 st skruv 4,8x13.**

**Ryggkryss placeras i varannan sektion. Exempel:**

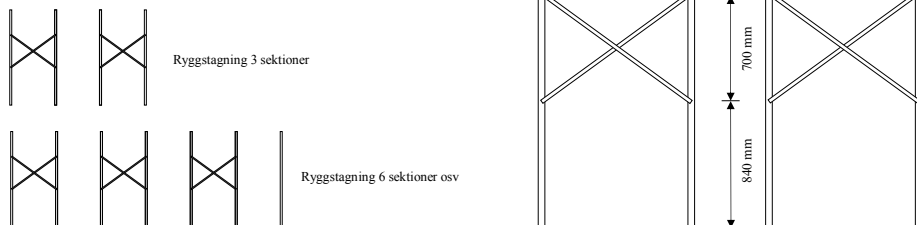

**Om ryggen ska vara sluten monteras ryggplåt istället för ryggkryss.**


**Ryggplåten monteras i stolparna med skruv 4,8x13.**

**3 st skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2100 mm.**

**4 st skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2500 mm.**


**Vid montering av dubbelställ skruvas stolparna ihop så att skruven går igenom bakre stolpen + ryggstaget eller ryggplåten + bakre stolpen på den bakre sektionen.**

**Stolparna i BifAB-s universalgavel har två olika modeller av hål för 3 olika modeller av hyllhakar. Tack vare detta kan ett flertal olika modeller av hyllor användas.**

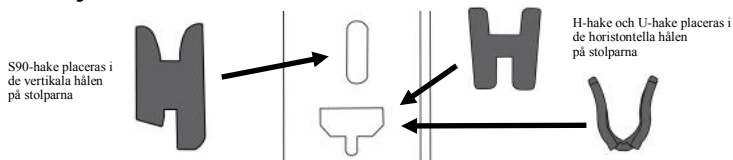

**Exempel:**

**Infästning av hylla med U-hake**

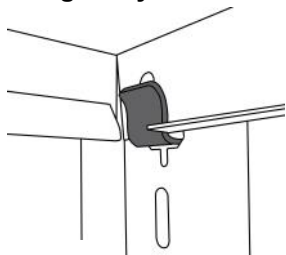

**Infästning av hylla med H-hake**



**Hyllorna monteras genom att först placera hyllkrokarna (4 st per hylla) i stolparnas hål och därefter placera hyllan och trycka ner den så att den hakar i hyllkrokarna.**

## **BELASTNINGAR:**

Max utbredd last per sektion: **1500 kg**

Exempel på maxlaster **per hylla**, avser nya hyllor:

**1000x300 mm: 200 kg utbredd last**

**1000x400 mm: 150 kg utbredd last**

**1000x500 mm: 150 kg utbredd last**

**1000x600 mm: 200 kg utbredd last**

## **KONTROLL AV HYLLSTÄLL**

**För att undvika olyckor vid hantering i och vid hyllställ är det viktigt att göra regelbundna kontroller av ställen. De som använder ställen, arbetsledning, skyddsombud m fl, bör medverka till att följande kontroller blir utförda (se SS 2241):**

**Monteringskontroll:** Innan hyllstället tas i bruk ska monteringen kontrolleras. Vid kontrollen säkerställs att stället är monterat enligt de anvisningar som anges i denna monteringsanvisning.

**Fortlöpande kontroll:** Hyllstället ska fortlöpande kontrolleras vad gäller hyllhakar, stagneringar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet.

**Periodisk kontroll:** Minst var 12-e månad bör hyllstället kontrolleras så att det fortfarande överensstämmer med denna anvisning.

Vid reparation av hyllställ ska bärande delar som skadats bytas ut. Annan utrustning kan repareras.



**www.bifab.se**  
**Tel: 0581-62 81 60**